

Corona og Logos-testing



Oppdatering 10. juni 2020.

Logometrica la i midten av mars ut informasjon om testing med Logos og smittevern hensyn. Disse rådene ble gitt da skolene var stengt og regjeringens anbefalinger for smittevern var strenge.

Nå har skolene vært åpne en stund, elevene er tilbake i vanlige klasser og rådene fra helsemyndighetene har blitt liberalisert.

Hvilke smittevern hensyn som fremdeles er nødvendige å ta ved testing med Logos, må vurderes av den enkelte testleder. Denne vurderingen må gjøres i lys av de til enhver tid gjeldende smittevernregler og arbeidsgivers fortolkning av dem.

Vårt inntrykk er at mange nå tester som før coronaviruset dukket opp, men at en er ekstra påpasselig med hygiene.

Informasjon lagt ut i midten av mars 2020:

Koronaviruset påvirker det pedagogiske arbeidet.

Logometrica forholder seg til at den enkelte bruker av Logos må tilpasse testingen til nasjonale eller lokale smittevernregler.

I dette notatet gjør vi rede for hvordan man kan teste når det skal være en viss avstand mellom elev og testleder. Vi gir også hygieniske råd.

To skjermer og trådløs mus.

For å holde fysisk avstand mellom elev og testleder under testing med Logos, anbefaler vi bruk av to skjermer og en trådløs mus.

Ved bruk av to skjermer kan elev og testleder se det samme Logos-bildet på skjermen samtidig. For å koble til en ekstra skjerm til testpc-en, trenger du to ting:



Bilde 1. VGA-inngang



Bilde 2. HDMI-port



Bilde 3. USB-port

Ekstra skjerm og en kabel. Eldre PC-er har gjerne en VGA-inngang (bilde 1), mens nyere PC-er oftest har HDMI-port (bilde 2). De aller slankeste bærbare PC-ene har noen ganger kun USB-port (bilde 3). Sjekk hvilken type port/inngang du har på pc-en din og hvilken utgang det er på skjermen. Om du ikke har en passende kabel må du gå til anskaffelse av en. Det er også mulig å bruke en overgang dersom du har en kabel med f.eks. VGA-kontakt mens pc-en har HDMI- eller USB-port.

For å få samme bilde både på testpc-en og ekstraskjermen, trykker du F4 og velger visningsalternativet Duplikat. Alternativt kan du høyreklikke med musen på skrivebordet, velge Skjerminnstillinger og deretter «Speiler til denne pc-en» eller «Dupliser disse skjermene».


Noen pc-er finner umiddelbart ekstraskjermen ved tilkobling og gir deg automatisk duplikatvisning. Da er ingen videre innstillinger nødvendig.

Trådløs mus

Vi anbefaler at eleven sitter foran testpc-en og testleder foran ekstraskjermen. Eleven har da tilgang til tastaturet og samtidig nærhet for oppkobling av headset. Testleder administrer testen ved hjelp av en trådløs mus som er koplet til testpc-en. Testleder manøvrer seg gjennom testen ved å se på ekstraskjermen.

Headset med mikrofon

For å redusere faren for smitteoverføring, anbefaler vi bruk av headset uten skumdott over mikrofonen. Mikrofoner uten skumdott kan enkelt vaskes og desinfiseres før og etter bruk. Se nødvendig og anbefalt utstyr på vår hjemmeside (<https://logometrica.no/logos/sporsmal-og-svar>).

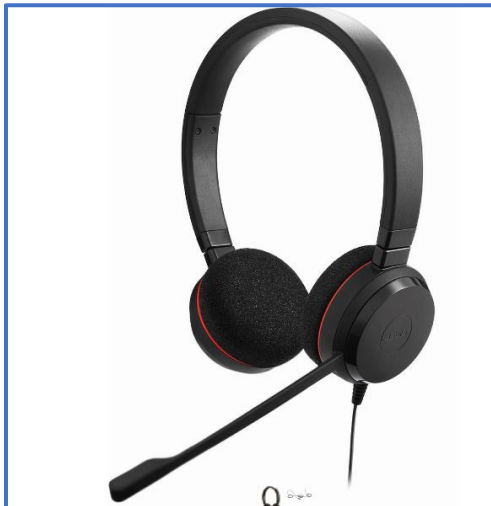

Bilde 4. Eksempel på headset Jabra Evolve 20
MS Stereo

Rengjøring av utstyr

I tråd med smittevernveilederen er det viktig å rengjøre utstyr som elever og voksne deler på, nøye. Det anbefales å rengjøre både tastatur, mus og headset før og etter testing.

M-tasten

To deltester i Logos krever at testleder trykker på m-tasten når eleven har besvart oppgaven. Dette gjelder deltestene «Leseflyt og leseforståelse» og «Hurtig benevnelse av kjente objekt» (deltesten heter «Hurtig benevnelse av tall» i oppgavesett 3). Her må enten eleven selv trykke på m-tasten straks oppgaven er ferdig besvart, eller så må deltesten utgå. Dersom eleven selv skal trykke på m-

tasten, er det svært viktig å instruere eleven nøye i forkant og be han/hun sitte klar med en fingertipp på m-tasten. Dette for å unngå en forsinkelse i registreringen av tiden grunnet enten forglemmelse eller leting etter riktig tast. Ved slik forglemmelse vil den registrerte tidsverdien på disse deltestene ikke bli pålitelig.